


INGCO

Lawn Mower

ES Lawn Mower



LM383

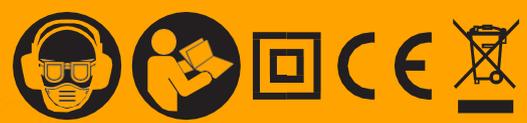

INTRODUCCIÓN

CAUTION

Antes de utilizar este cortacésped eléctrico, lea detenidamente las Normas generales de seguridad en la página 3.

Antes de poner en marcha la máquina, retire el cartón y los dos toques de goma de la cuchilla.


El uso incorrecto de esta máquina podría causar lesiones graves.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y a mano para que puedan leerse cuando sea necesario..

CAUTION

Este cortacésped está diseñado solo para uso doméstico y debe usarse solo para cortar césped.

CORTACÉSPED DESCRIPCIÓN

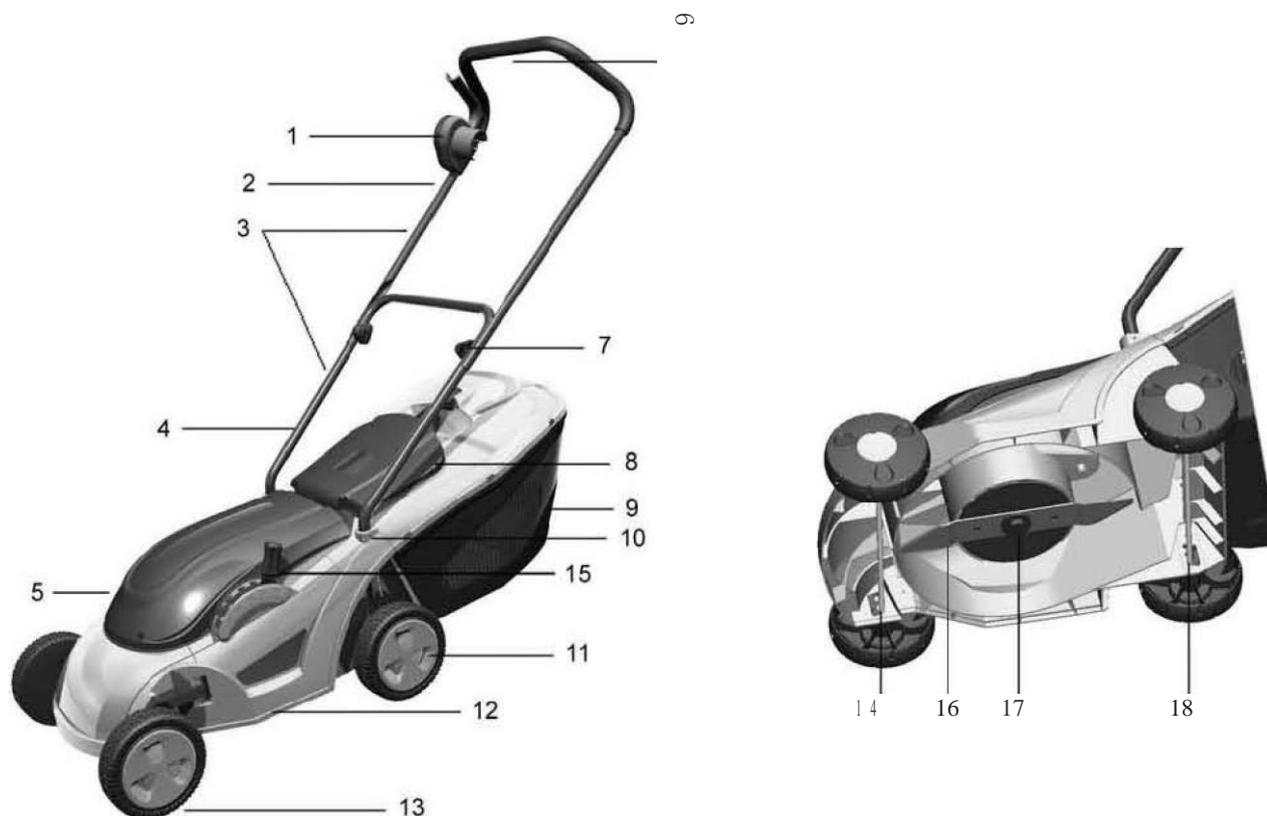

1. Conjunto del bloque de interruptores

2. Mango superior

3. Sujetacables

4. Asa inferior

5. Capó

6. Portacables

7. Sistema de fijación del mango superior

8. Stone Guard

9. Conjunto de caja de césped

10. Tornillo

11. Tapacubos

12. Cuerpo

16. Cuchilla de corte

17. Tornillo de fijación de la cuchilla de corte

15. Llave de ajuste de corte

18. Eje de la rueda trasera

LISTA DE PIEZAS

La bolsa de plástico dentro de la caja debe contener las siguientes partes:

2	x	Handwheels	2	x	Nuts
2	x	Bolts	6	x	Screws (17mm)
2	x	Large Screws (32mm)	3	x	Cable Clips
1	x	Cable holder	2	x	Small Screws (11mm)
2	x	Square Screws (45mm)			

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

1) formación

Lee atentamente las instrucciones. Estar familiarizado con los controles y el uso adecuado del aparato.

- Nunca permita que niños o personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones usen el aparato. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- Nunca corte el césped mientras haya personas, especialmente niños, o mascotas cerca.
- El operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros que ocurran a otras personas o a su propiedad.

2) preparación

- Durante el corte, lleve siempre calzado resistente y pantalones largos.
- No utilice el aparato descalzo o con sandalias abiertas.
- Inspeccione minuciosamente el área donde se usará el aparato y retire todas las piedras, palos, alambres, huesos y otros objetos extraños.

_ Antes de usar, siempre inspeccione visualmente para ver que las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto del cortador no estén desgastados o dañados. Reemplace las cuchillas y los pernos desgastados o dañados en juegos para preservar el equilibrio.

_ En electrodomésticos de varias hojas, tenga cuidado ya que girar una hoja puede hacer que otras hojas giren.

3) Operación

_ Corte el césped únicamente a la luz del día o con buena luz artificial.

- Evite hacer funcionar el aparato sobre hierba mojada, cuando sea factible.
- Asegúrese siempre de pisar fuerte en las pendientes.
- Camina, nunca corras.
- Para cortacéspedes rotativos con ruedas, corte a lo ancho de las pendientes, nunca hacia arriba y hacia abajo.
- Extremar la precaución al cambiar de dirección en pendientes.
 - No segar en pendientes excesivamente empinadas.
 - Tenga mucho cuidado al dar marcha atrás o tirar del aparato hacia usted.
- Detenga la(s) cuchilla(s) si el aparato tiene que ser inclinado para el transporte al cruzar superficies que no sean hierba, y al transportar el aparato hacia y desde el área que se va a cortar.
- Nunca opere el aparato con protecciones o protectores defectuosos, o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo, deflectores y/o recogedores de césped, en su lugar..
- Encienda el motor de acuerdo con las instrucciones y con los pies bien alejados de la(s) cuchilla(s).
- No incline el aparato cuando encienda el motor, excepto si es necesario inclinar el aparato para arrancarlo. En este caso, no lo incline más de lo estrictamente necesario y levante solo la parte que esté alejada del operador. Asegúrese siempre de que ambas las manos estén en la posición de funcionamiento antes de volver a colocar el aparato en el suelo.
- No coloque las manos o los pies cerca o debajo de las piezas giratorias. Para cortacéspedes rotativos, manténgase alejado de la abertura de descarga en todo momento.
- Nunca levante o transporte un aparato con el motor en marcha.

- Extraiga el enchufe de la toma;
- siempre que deje la máquina; antes de eliminar un bloqueo;
- antes de revisar, limpiar o trabajar en el aparato;
- después de golpear un objeto extraño. Inspeccione el aparato en busca de daños y haga las reparaciones necesarias;
- si el aparato empieza a vibrar de forma anormal (compruébelo inmediatamente)
- Asegúrese de que las piezas de reemplazo instaladas sean un suministro calificado

MONTAJE DE COMPONENTES

El cortacésped se suministra con algunos componentes sin montar.

Estos se pueden ensamblar fácilmente siguiendo las instrucciones a continuación.

Durante el montaje de los componentes, el motor no debe estar en funcionamiento y el cable de alimentación debe estar desconectado.

1. MANGO

Retire el cortacésped de su caja. La caja también contiene las tres partes del mango.




Ubique las manijas inferiores en los orificios como se muestra en el diagrama y fíjelas con 2 tornillos pequeños (11 mm)

Inserte el soporte del cable en la manija superior, luego coloque la manija superior en la manija inferior usando los pernos, volantes y tuercas provistos.



3


ω

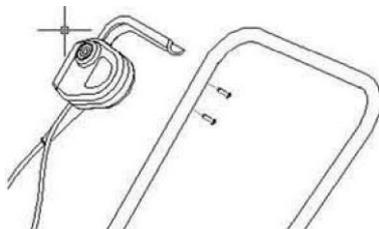

Abra las dos partes móviles del bloque de interruptores de par en par e inserte los pasadores en los orificios de la manija superior. Presione ambas partes con fuerza para que los pasadores se inserten completamente en los agujeros. Apriete con los últimos 2 tornillos grandes (32 mm) provistos. Saque las abrazaderas para cables de la bolsa y fíjelas a las dos manijas para que el cable quede asegurado contra la manija durante la operación.

2. CAJA DE HIERBA

Antes de colocar el recogedor de césped en el cortacésped, asegúrese de que el cortacésped esté apagado y que la cuchilla haya dejado de girar. Levante la tapa protectora y enganche el recogedor por arriba en los correspondientes ganchos del cuerpo.

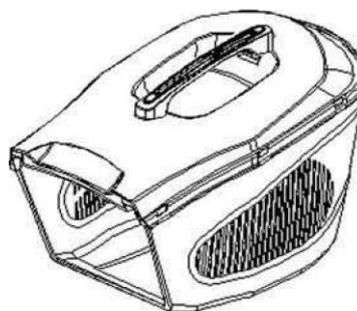

ARRANQUE DE LA CORTACÉSPED

Para evitar el arranque accidental del cortacésped, la unidad de control del interruptor tiene un botón de seguridad que debe presionarse antes de tirar de la palanca de arranque. Cuando se suelta la palanca, el botón vuelve a su posición inicial.

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

Apague el motor antes de ajustar la altura de corte.

El ajuste se lleva a cabo con la llave de ajuste para establecer la posición de las ruedas. el cortacésped tiene 5 alturas de corte.

Sostenga la llave de ajuste (15) y mueva el llave de lado hacia el costado de la cortadora de césped y luego coloque la llave de ajuste en la ranura asignada.






AFILADO Y CAMBIO DE CUCHILLA

CAUTION! Use guantes de trabajo y desconecte el cortacésped de la fuente de alimentación eléctrica.

0 Desatornille el tornillo de fijación de la cuchilla con una llave hexagonal de 34 mm.

0 Verifique el soporte de la cuchilla para ver si está deteriorado.

0 Para afilar la hoja, sujétela en un tornillo de banco y lime el filo de manera uniforme. Consulta su saldo. Ver diagramas a continuación

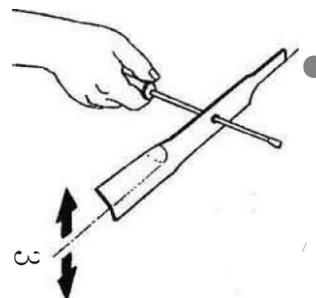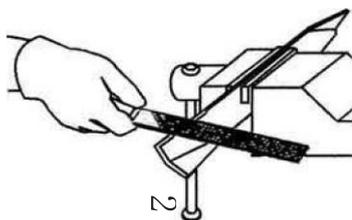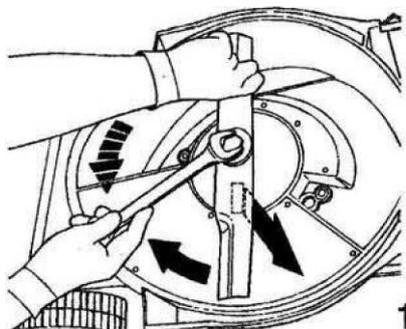

0 Si hay que cambiar la cuchilla, utilice únicamente repuestos homologados (Ver Garantía)

ALMACENAMIENTO

- 3) Mantenimiento y almacenamiento
- - Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el aparato esté en condiciones de funcionamiento seguras.
- - Revise el recogedor de césped con frecuencia para ver si está desgastado o deteriorado.
- - Reemplace las piezas desgastadas o dañadas por seg

CONEXIÓN A LA ENERGÍA

Antes de encender, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico sea el mismo que se indica en la placa de características.

Este aparato puede estar equipado con un enchufe no recargable.

Si es necesario cambiar el fusible en un enchufe no recargable, se debe volver a colocar la tapa del fusible. Si la cubierta del fusible se pierde o se daña, no se debe usar el enchufe hasta que se obtenga un reemplazo disponible del fabricante del aparato. Es importante que el color de la tapa del fusible de repuesto corresponda con la marca de color en la base del enchufe.

Si es necesario cambiar el enchufe porque no es adecuado para su toma de corriente o se daña, debe cortarse y colocarse un enchufe apropiado siguiendo las instrucciones de cableado a continuación. El enchufe retirado debe desecharse de forma segura, ya que la inserción en un enchufe de 13 A es probable que provoque un peligro eléctrico.

Por su propia seguridad, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de intentar conectar esta unidad a la red eléctrica.

Precaución

Para evitar descargas eléctricas, desconéctelo de la red eléctrica antes de quitar la tapa. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Solicite el servicio a personal de servicio calificado.

Precauciones de seguridad

No permita que esta unidad quede expuesta a la lluvia o la humedad.

Suministro de red: 220-240 voltios 50 Hz - solo CA.

Este símbolo significa que esta unidad tiene doble aislamiento. No se requiere conexión a tierra.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de realizar cualquier operación de solución de problemas, apague el cortacésped y retire el enchufe.

Si la máquina no arranca:

- Verifique el fusible.
- Compruebe el cable de extensión y el enchufe.
- Comprobar el disyuntor de la casa.

Si el motor se detiene: Verifique el fusible.

- Compruebe el cable de extensión y el enchufe.
- Comprobar el disyuntor de la casa.
- Revisar conexiones eléctricas.
- Revise el cable de extensión o cambie la toma de corriente.
- Compruebe el interruptor principal de la casa.
- Aumentar la altura de corte.
- Asegúrese de que el puerto de expulsión de hierba no esté obstruido.

Si la caja de césped no se puede llenar:

- Ajuste la altura de corte.
- Asegúrese de que el césped no sea demasiado pesado para empujarlo hacia la caja de césped.
- Asegúrate de que la hierba no esté demasiado mojada.

Si el corte es pobre:

- Ajuste la altura de corte.
- Afilar la hoja si está desgastada.

CARACTERÍSTICAS DE LA CORTACÉSPED

- Freno de cuchilla.
- 3 alturas de corte
- El ajuste de la altura de corte puede ser diferente para cada rueda, proporcionando un corte uniforme cerca de macizos de flores y aceras.
- Cuerpo reforzado resistente a los golpes.

ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación: 220-240V-50Hz

Salida nominal: 1600W

Velocidad sin carga: 2800/min

Altura de corte: 5Pos (28,38,48,58,68mm)

Diámetro de corte: 380 mm

Capacidad de la caja de hierba: 50 litros

Nivel máximo de vibración: <2,5 m/s²

NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

- 1) La tensión de red debe corresponder a la marcada en la placa de datos técnicos (220v-240v 50Hz).
- 2) No use otras fuentes de energía. No use cables de extensión viejos o gastados, ya que corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- 3) No pase nunca el cortacésped por encima del cable de alimentación mientras el cortacésped esté funcionando, ya que podría cortar el cable. Siempre asegúrese de saber dónde está el cable en todo momento.
- 4) Utilice el portacables específico como se muestra para la conexión del cable de extensión.
- 5) No utilice el cortacésped cuando esté lloviendo o en condiciones húmedas.
- 6) Siempre corte el césped cuando el césped esté seco. Siempre use un disyuntor RCD cuando corte el césped.

GARANTIZAR

Este producto está garantizado por doce meses a partir de la fecha de compra original. Cualquier defecto que surja debido a materiales o mano de obra defectuosos será reemplazado, reembolsado o reparado sin cargo cuando sea posible durante este período por el distribuidor al que le compró la unidad.

La garantía está sujeta a las siguientes disposiciones:

-La garantía no cubre daños accidentales, mal uso, partes del gabinete, perillas o artículos consumibles.

-El producto debe ser correctamente instalado y operado de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual.

-Debe ser utilizado únicamente para fines domésticos.

-La garantía quedará anulada si el producto se revende o ha sido dañado por una reparación inexperta.

-Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


-El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por daños incidentales o consecuentes.

-La garantía es adicional y no disminuye sus derechos estatutarios o legales.

Ingco

EXPLODING VIEW

LM383 Exploding view

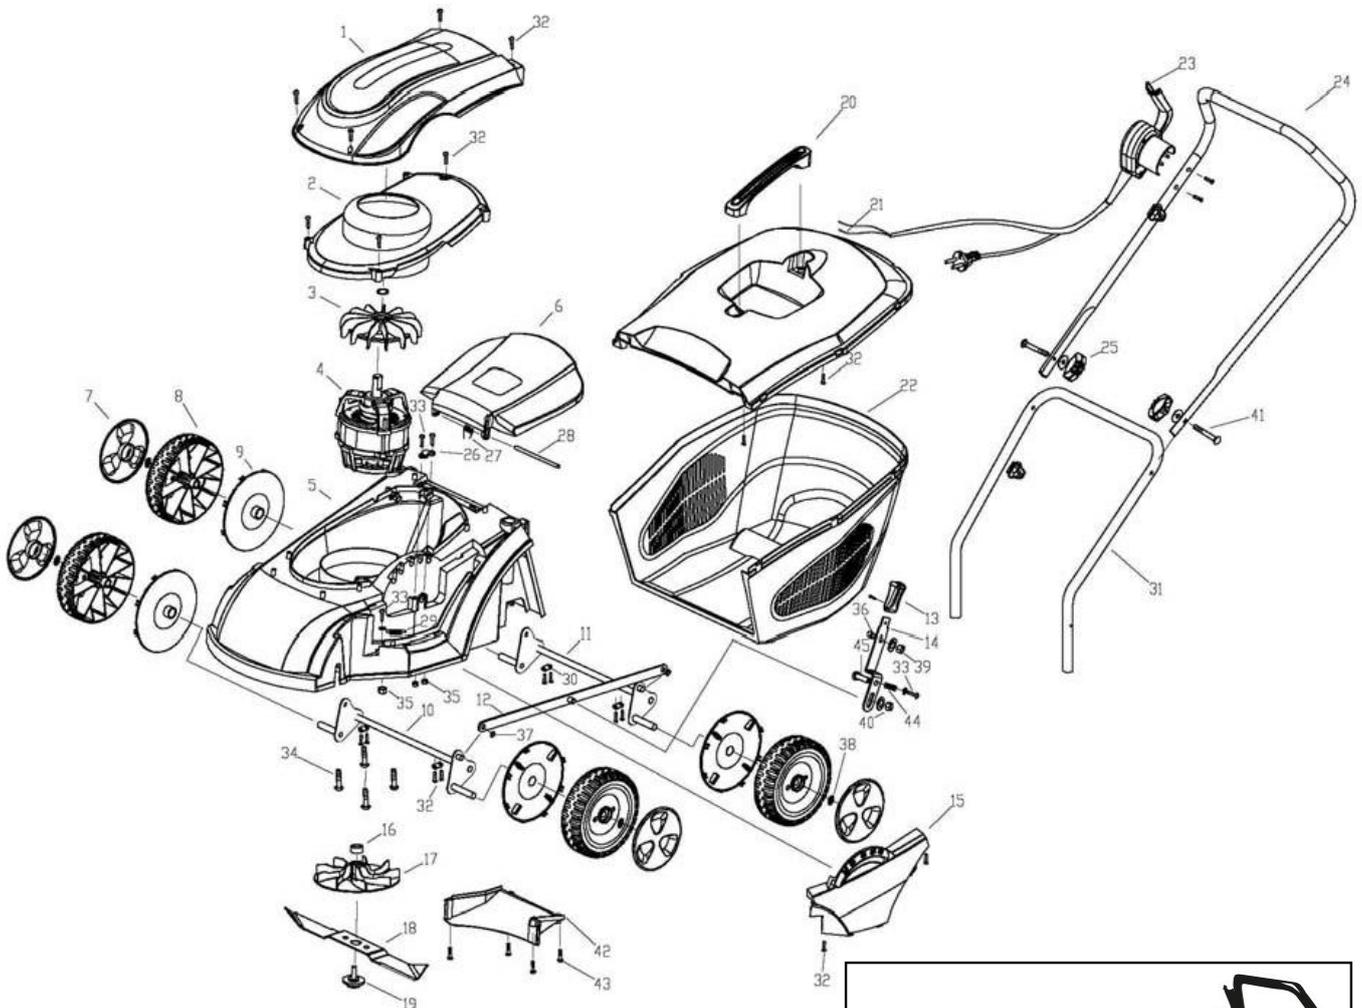



SPARE PART LIST

LM383 Lista de partes de repuesto

No.	Parte Descripción	Qty	No.	Parte Descripción	Qty
1	Cubrir	1	24	Asa superior	1
2	Tapa de motor	1	25	Mando	2
3	ventilador superior	1	26	Abrazadera de palanca de ajuste de altura	1
4	Juego de motores	1	27	muelle	1
5	Plataforma	1	28	huso	1
6	Solapa	1	29	Resorte de ajuste de altura	1
7	Cubierta de la rueda	1	30	Abrazadera de eje	4
8	Rueda	1	31	Asa inferior	1
9	Tablero de cubierta de rueda	4	32	Tornillo penetrante	21
10	Soporte de rueda delantera	1	33	Tornillo	4
11	Soporte de rueda trasera	1	34	Tornillo	4
12	Conjunto de polos	1	35	Nuez	3
13	Mango de ajuste de altura	1	36	Pin	1
14	Palanca de ajuste de altura	1	37	muelle	2
15	Francia	1	38	anillo de cheques	4
16	Anillo	1	39	Nuez	1
17	ventilador inferior	1	40	Nuez	1
18	Cuchilla	1	41	Tornillo	2
19	tornillo de hoja	1	42	Deflector	1
20	tornillo de hoja	1	43	Tornillo	4
21	Cubierta de la caja de hierba	1	44	muelle	1
22	Recipiente para césped inferior	1	45	Eje de ajuste de altura	1
23	Juego de interruptores	1			

ingco



INGCO TOOLS CO., LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0618.V03

LM383