

INGCO

Self-leveling Line Laser

ES Nivel laser auto nivelante.



1111516508



INGCO GLOBAL



DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

Control de función/modo

Hold/Strengthen-key

Vertical laser line/

Horizontal laser line-key


Control de línea laser vertical / Control de línea laser horizontal



Laser emitting window
Ventana de emisión de laser

Power switch-key


Interruptor de encendido y apagado

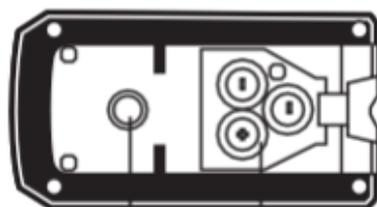

1/4-20 tripod mount
Encastre para tripode

Battery compartment
Compartimento de baterías

FUNCIONES DEL TECLADO

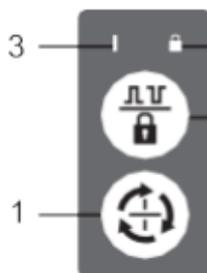


3

2

4

1

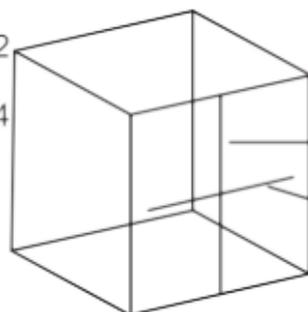

Vertical laser line

Horizontal laser line

1、 Vertical laser line/
Horizontal laser line-key

2、 Lock status indicator

3、 Battery level indicator

4、 Strengthen/Hold-key

1 Control de línea laser vertical / Control de línea laser horizontal

2 Indicador de estatus

3 Indicador del nivel de batería

4 Control de función/modo

Precisión de nivelación: $\pm 1,5$ mm a 5 m

- Precisión de línea $\pm 1,5$ mm a 5 m
- Tiempo de nivelación ≤ 4 s
- Ángulo de autonivelación $\leq 4^\circ$
- Tipo de láser 650nm
- Clase de láser II, < 1 mW

Operación

Operación inicial

--Proteja la herramienta contra la humedad y la irradiación solar directa.

--No someta la herramienta a temperaturas extremas o variaciones de temperatura.

Por ejemplo, no lo deje en los vehículos durante períodos más prolongados. En caso de grandes variaciones de temperatura, deje que la herramienta se adapte a la temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento. En caso de temperaturas extremas o variaciones de temperatura, la precisión de la herramienta puede verse afectada.

--Evite los impactos fuertes y evite que la herramienta se caiga.

Después de un fuerte impacto exterior en la herramienta, siempre se debe realizar una verificación de precisión antes de continuar trabajando (consulte "Precisión de nivelación").

--Apague la herramienta durante el transporte.

Apague la unidad de nivelación, que puede dañarse en caso de movimiento intenso.

Encendido de la herramienta

--No apunte con el rayo láser a personas o animales y no mire directamente al rayo láser, ni siquiera desde una gran distancia.


La herramienta tiene tres modos de funcionamiento entre los que puede cambiar en cualquier momento con el interruptor de encendido / apagado

- Pulsar la tecla  para cambiar los tres modos de funcionamiento


-1 Línea láser horizontal: la herramienta genera una línea láser horizontal que corre de lado a lado.

-2 Línea láser vertical: la herramienta genera una línea láser vertical que se extiende hacia arriba y hacia abajo.

-3 Línea láser en cruz: La herramienta genera dos líneas láser una horizontal y una vertical que se cruzan. Las líneas láser se cruzan en un ángulo de 90 °.

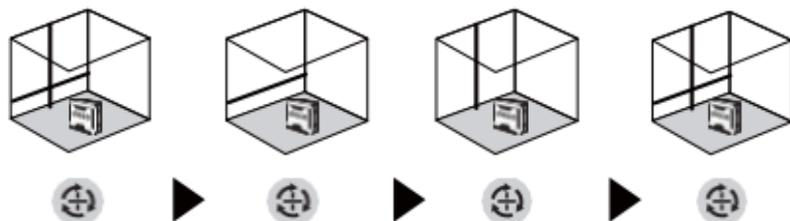

- Presione la tecla  brevemente para aumentar el brillo del láser

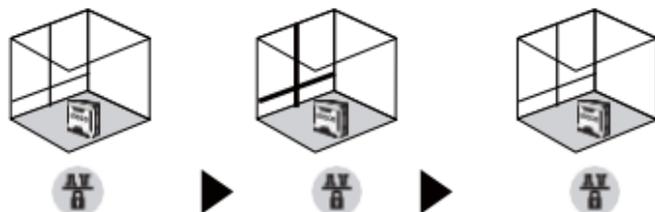

- Mantenga presionada la tecla  para mantener los modos de funcionamiento actuales

INGCO



INGCO TOOLS CO., LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0719.V01

HLL156508